





## Hotspot Web Portalı için Facebook Uygulaması Oluşturun

DrayTek Hotspot Web Portal sosyal giriş yapmayı destekler. Facebook API kullanarak, ziyaretçilere geçerli bir Facebook hesabıyla giriş yaptıktan sonra internet erişimi sağlayabiliriz. Bu belge, Facebook APP'nin nasıl oluşturulacağını ve Web Portal kurulumu için gereken APP ID ve APP Secret oluşturmayı anlatmaktadır..

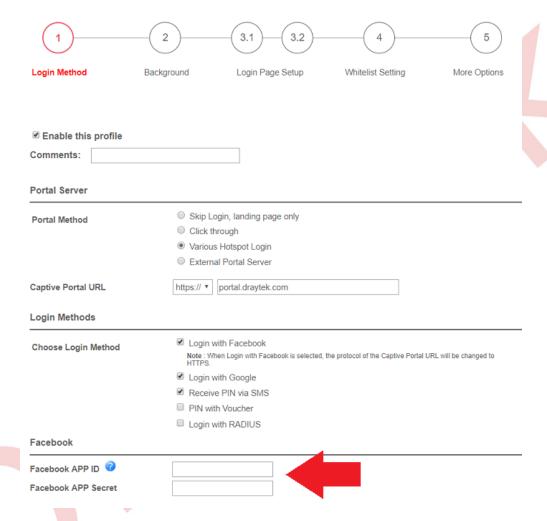


1.Facebook Developer olarak kaydolun: https://developers.facebook.com/ adresine gidin ,Get Started'a tıklayın ve Facebook hesabınıza giriş yapın.

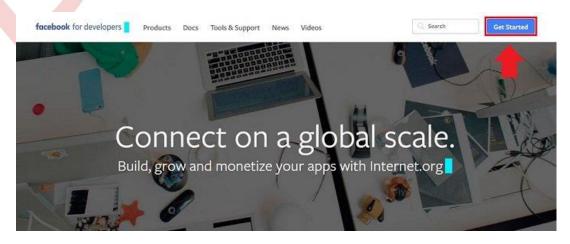




2. Next'e tıklayın.

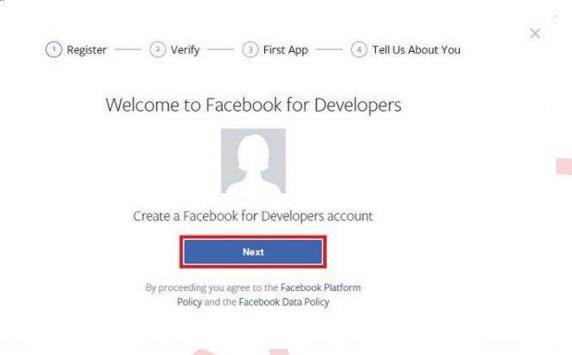

3. Kısa mesaj onay kodu almak için geçerli bir telefon numarası girin, Send as Text veya Send via Phone Call'a tıklayın. Gelen kodu girin ve Verify'a tıklayın.

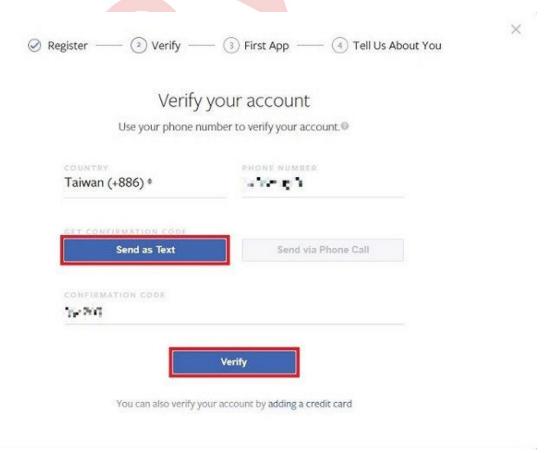




r



4. APP NAME ve CONTACT EMAIL girdikten sonra Next'e tıklayın.

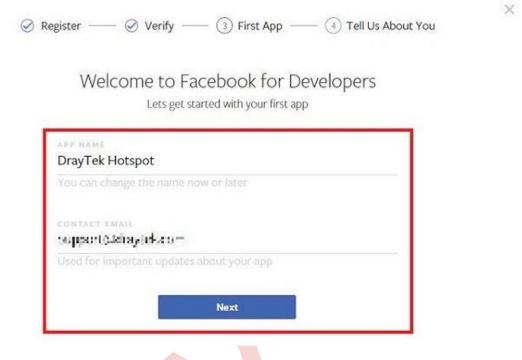

5. Güvenlik kontrolünü bitirin. Ardından, Submit'e tıklayın.








X

6. Facebook'a ne yaptığınızı bildirmek isterseniz bir kategori seçin ya da başka bir kategoriye atlayın.

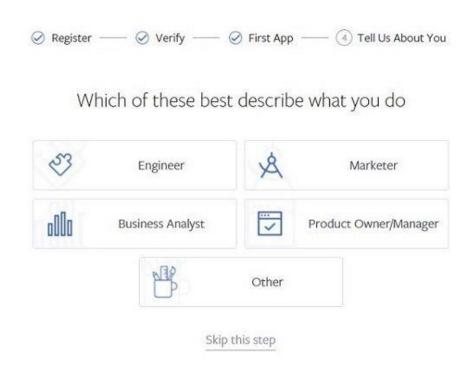

7. Add Your First Product'a tıklayın.



## Welcome to your Facebook for Developers Dashboard

Your app dashboard is where you can get an overview of your app, edit app settings, and configure new products.


Add Your First Product






8. Add Product sayfasına yönlendirileceksiniz, Facebook Login'i seçin ve Set UP'a tıklayın.

## Select a product

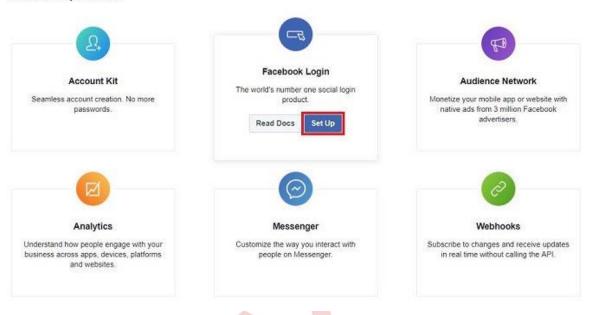


9. Choose a Platform sayfasında Web'e tıklayın.

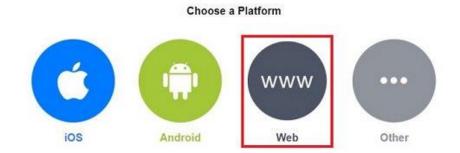






10. Settings>Basic'de bir Privacy Policy URL girin ve Save Changes'e tıklayın.

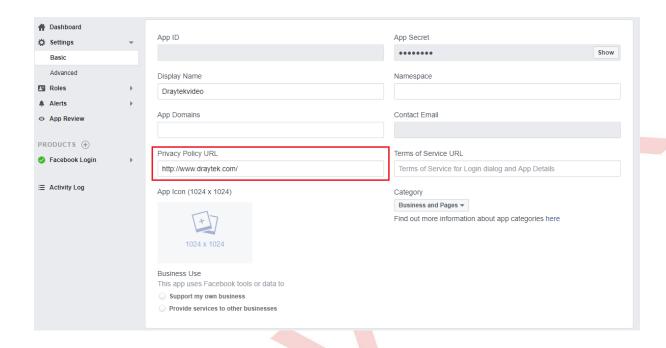


11. Client 0Auth Settings'de geçerli 0Auth Redirect UR1'sini <a href="https://portal.draytek.com:8043">https://portal.draytek.com:8043</a> (Bu ,routerin portal sayısı URL'sidir.)yazın ve ardından Save Changes 'e tıklayın.

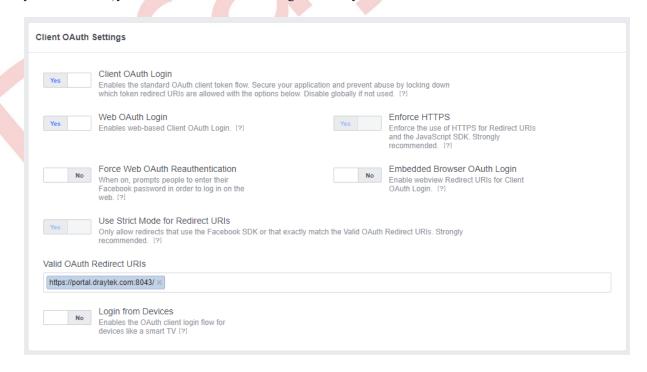






12. Uygulamayı Public yapmak için App Review bölümüne gidin.

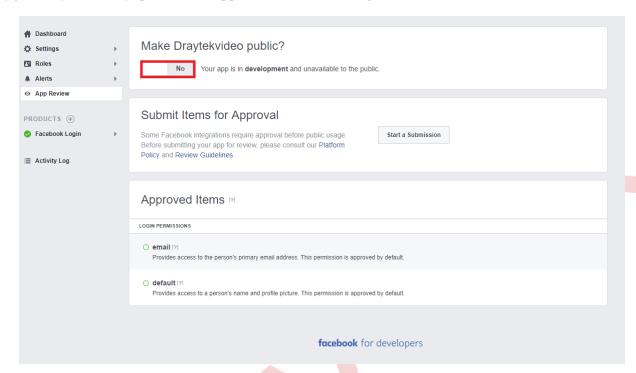

13. Pop-up Window'da, Category için "Education" u seçin ve Confirm'e tıklayın.

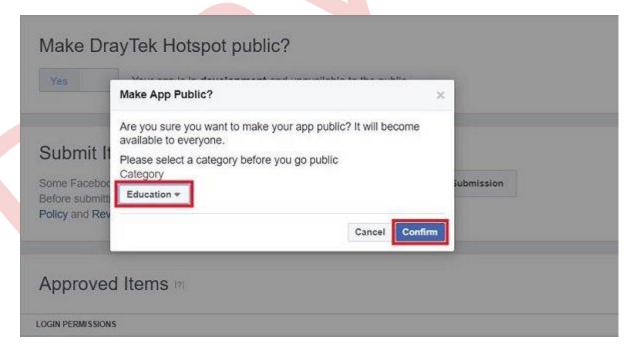






14. Dashboard'da App'e git, şimdi aktif. App Secret'i ortaya çıkartmak için Show'a tıkla.



15. Pop-up window'da facebook hesabınızın şifresini girin ve Submit butonuna tıklayın.Sonuç olarak App Secret'i almış oluruz.

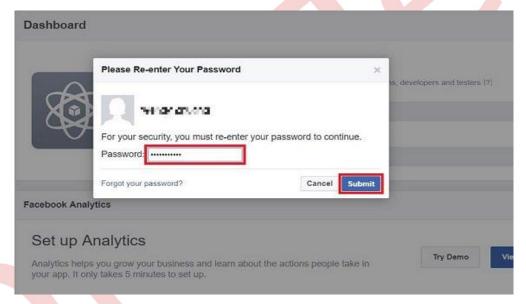

16.Router'in Web Portal kurulumu için App ID ve App Secret'ı kopyalayın.

